Bang & Olufsen

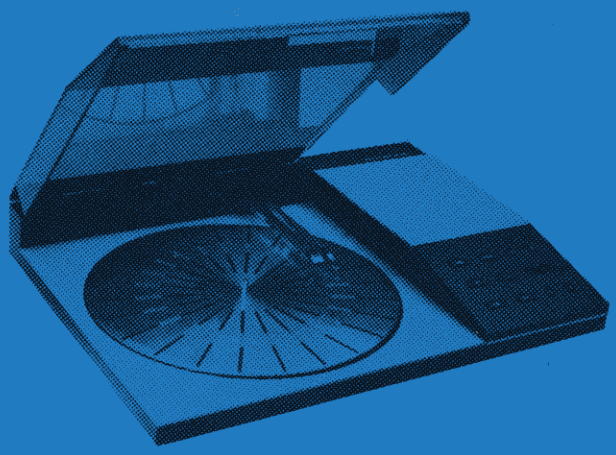

Beogram 6002
Type 5641/42/43/45/46/47

Beogram TX
Type 5651/52/53/55

MANUEL d'ENTRETIEN

Bang & Olufsen

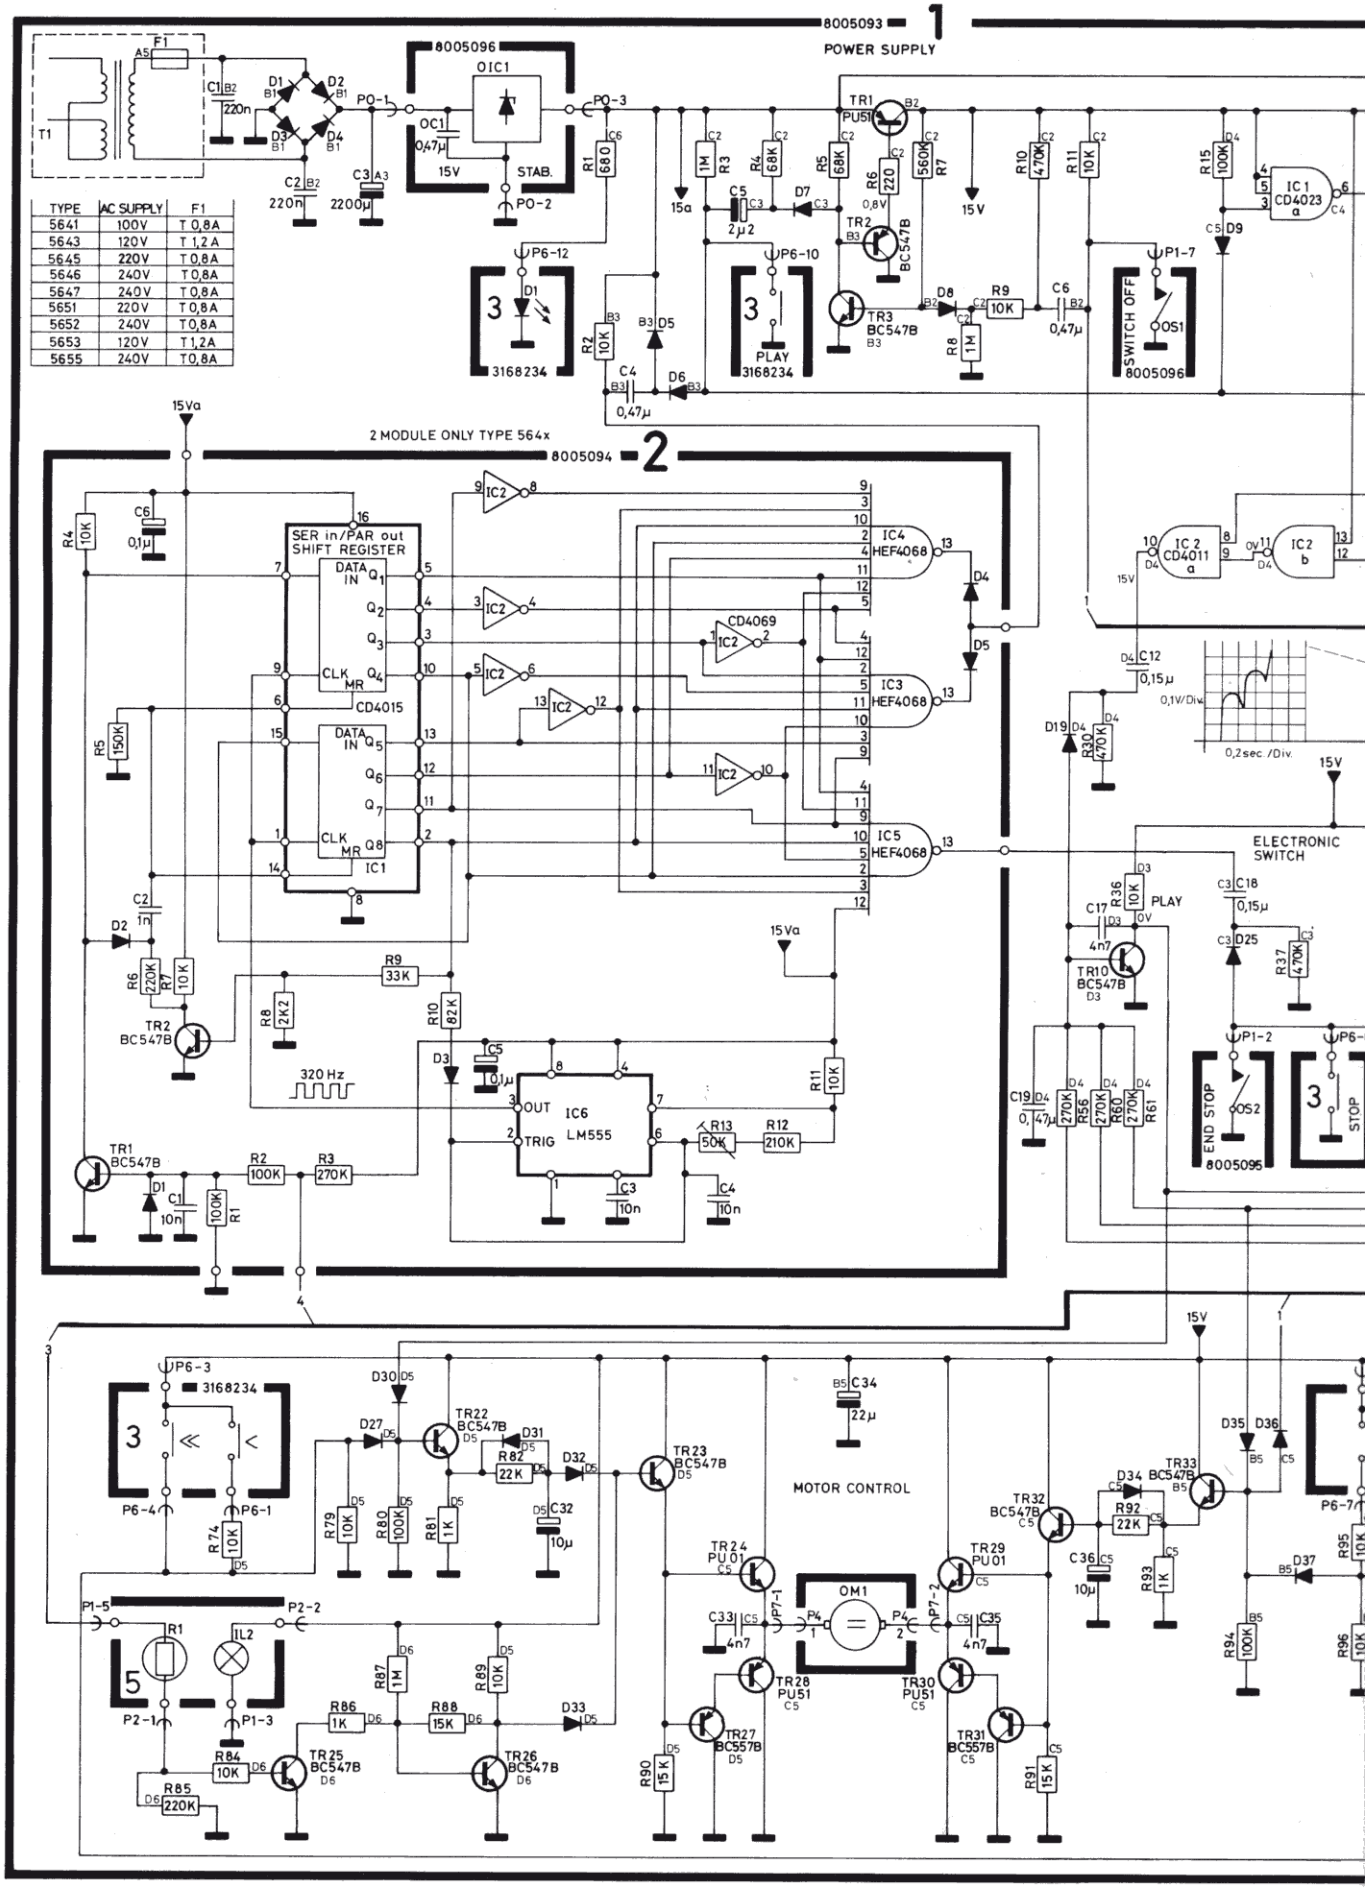

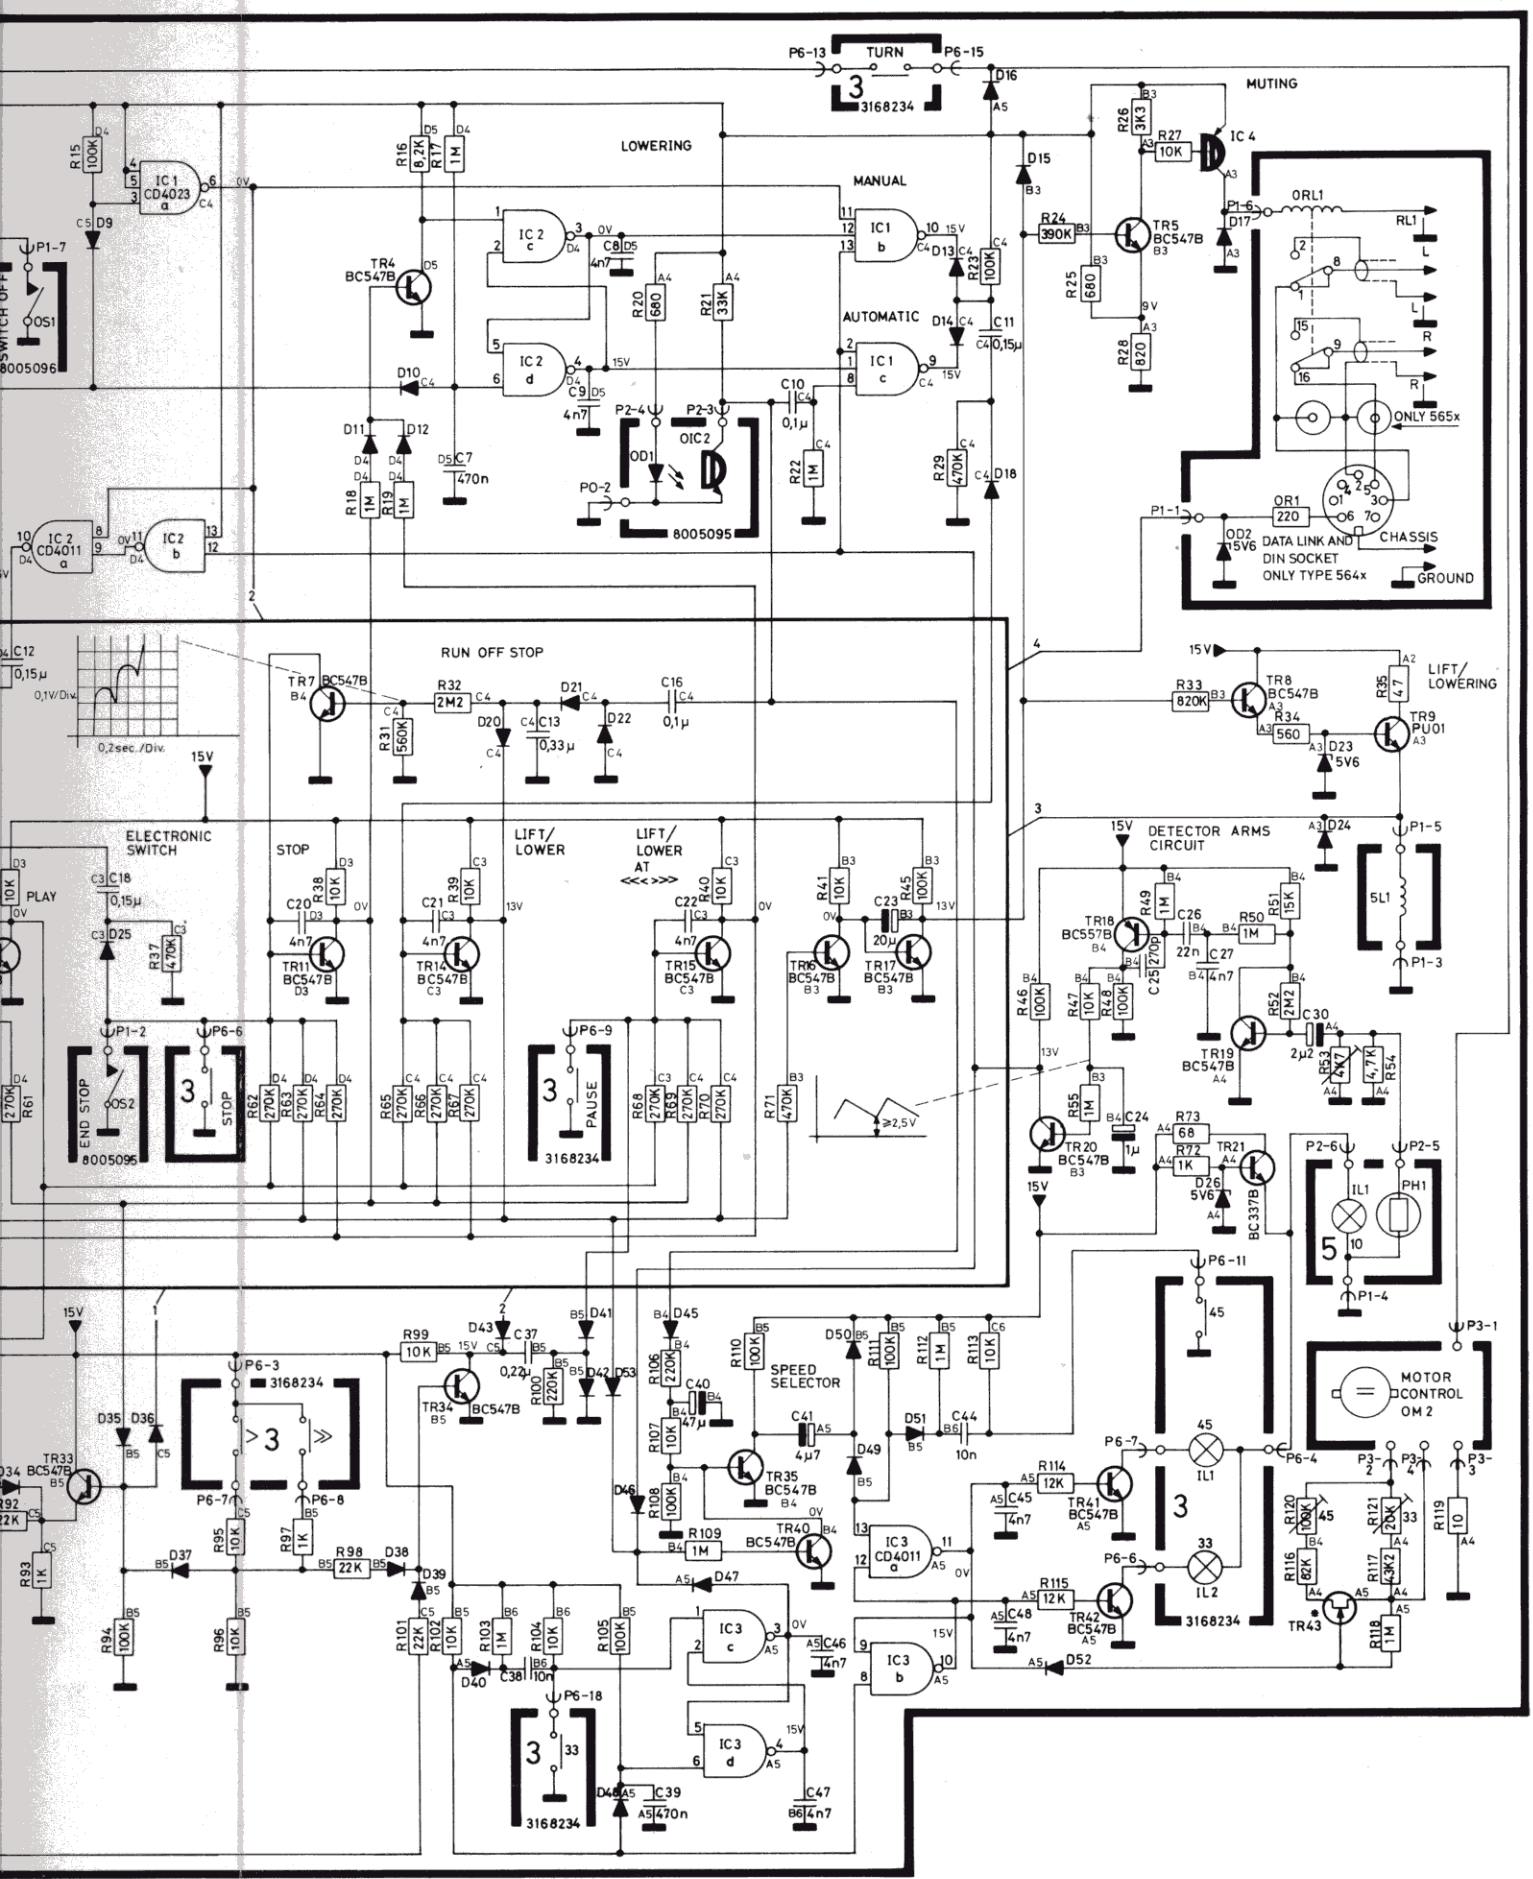
TURN
P6-13
P6-15
3168234
MUTING
LOWERING
MANUAL
AUTOMATIC
IC 1 CD4023 a
IC 2 c
IC 2 d
IC 1 b
IC 1 c
IC 4
TR4 BC547B
TR5 BC547B
ORL1
RL1
ONLY 565x
OR1 220
OD2 5V6
DATA LINK AND DIN SOCKET ONLY TYPE 564x
CHASSIS
GROUND
OIC2
OD1
PO-2
8005095
IC 2 CD4011 a
IC2 b
RUN OFF STOP
TR7 BC547B
TR8 BC547B
TR9 PU01
LIFT/ LOWERING
ELECTRONIC SWITCH
PLAY
STOP
LIFT/ LOWER
LIFT/ LOWER AT
DETECTOR ARMS CIRCUIT
TR18 BC557B
TR19 BC547B
TR20 BC547B
TR21 BC337B
5L1
IL1
PH1
END STOP
PAUSE
SPEED SELECTOR
TR33 BC547B
TR34 BC547B
TR35 BC547B
TR40 BC547B
TR41 BC547B
TR42 BC547B
TR43
IC 3 CD4011 a
IC3 c
IC3 d
IC3 b
MOTOR CONTROL OM 2
IL2
0,2sec./Div.
0,1V/Div.
≥2,5V